


Käyttöohje

Nostohäkki

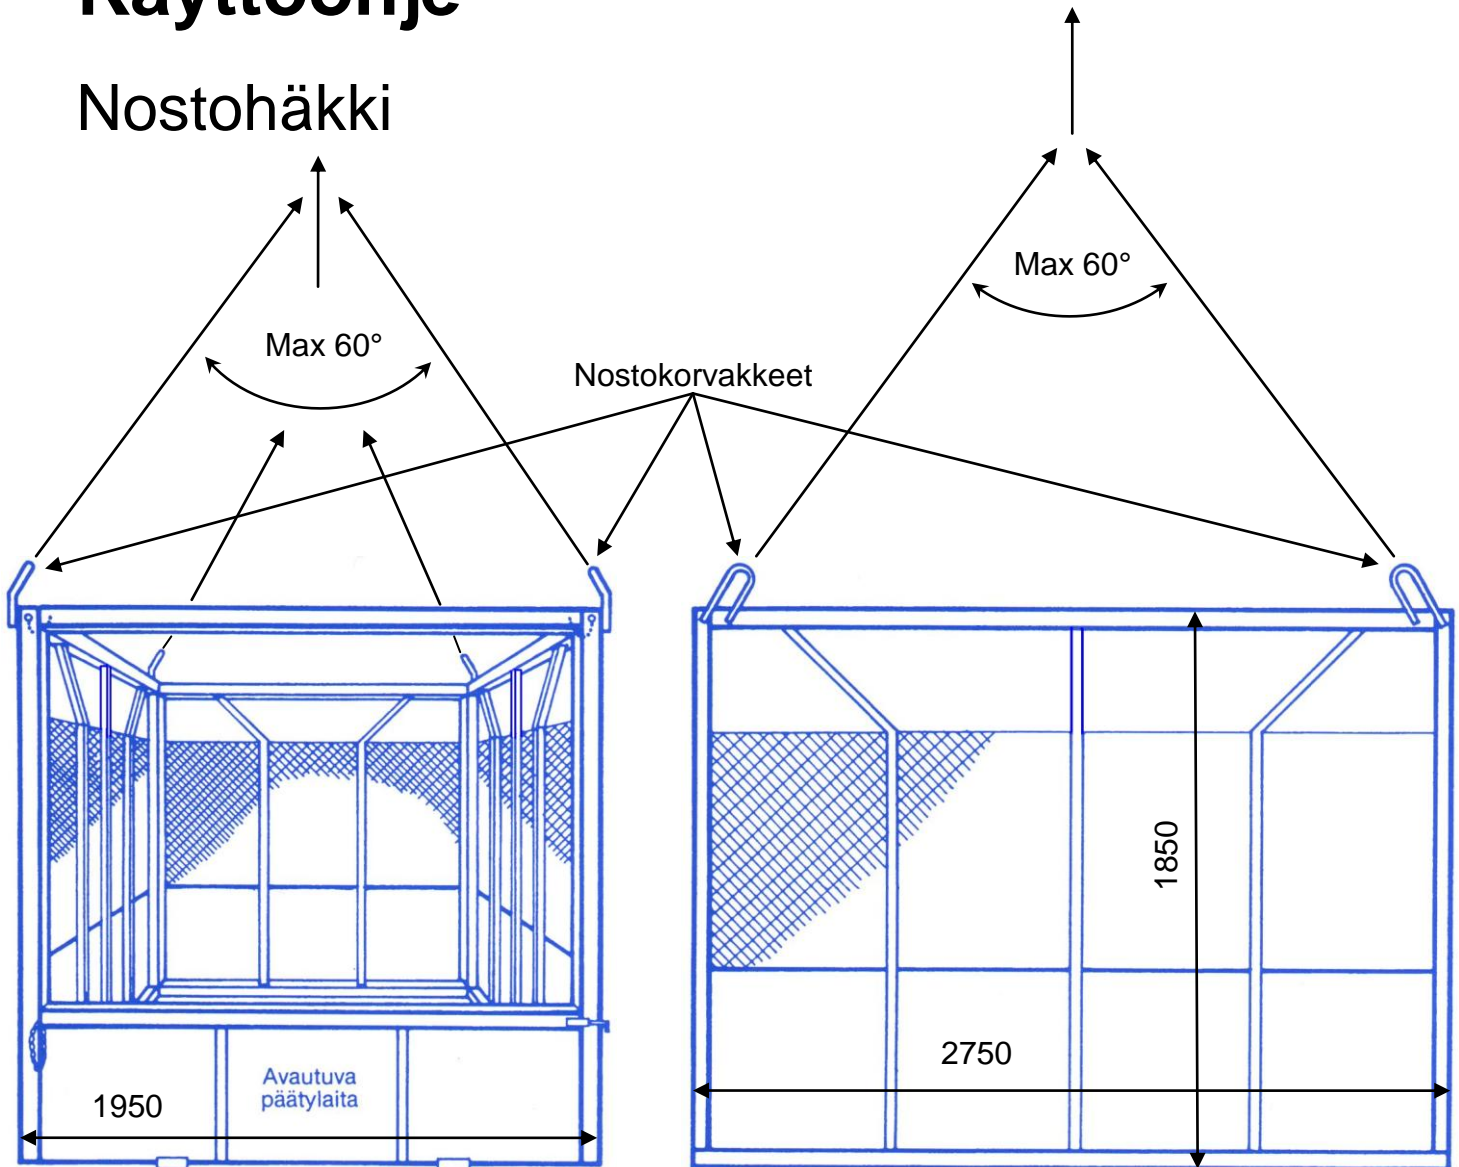

TEKNISET TIEDOT

Materiaali:	Teräs
Pituus:	2750 mm
Leveys:	1950 mm
Korkeus:	1850 mm
Oma paino:	340 kg
Enimmäiskuorma:	1850 kg

**Tuotteen käyttötarkoitus:**

Nostohäkki on tarkoitettu rakennustarvikkeiden, kalusteiden yms. nostoihin. Päädyssä on avautuva laita ja yläpuomi.

Käyttö / turvallisuus:

- Käytä aina nelipistenostoa hyödyntäen kaikkia neljää nostokorvaketta.
- Kiinnitä nostoraksit huolellisesti.
- Älä ylitä nostoraksien maksimikulmaa! Katso kuva ensimmäisellä sivulla.
- Aseta kuorma mahdollisimman hyvin tasapainoon ennen nostoa.
- Poista kuormasta kaikki reunojen yli menevät tavarat ennen nostoa.
- Varmista sopivalla kuormaustavalla ja tarvittaessa myös sitomalla, ettei kuorma tai sen osat pääse putoamaan avautuvan päätylaidan yli häkin kallistuessa tai törmätessä.
- Tarkista, että avautuva päätylaita ja yläpuomi ovat kunnolla lukittuja.
- Älä ylitä enimmäiskuormaa missään tilanteessa.
- Tarkista, etteivät nostokorvakkeet ole vaurioituneet.
- Tee edellä mainitut tarkistukset ennen jokaista käyttökertaa.
- Noudata yleisiä nostoihin liittyviä turvallisuusohjeita (sivun alareunassa).

Käytön rajoitukset:

- Vältä maksimikuormia alle -20 °C asteen lämpötiloissa paksujen terästen haurasmurtamariskin takia.

Huolto- ja hoito:

- Puhdista rakenteet säännöllisesti.
- Tarkista kaikki hitsisaumat, nostokorvakkeet ja lukitustapit vähintään kerran vuodessa. Käytä apuna halkeamiskoetusspraytä.
- Poista mahdollinen pintaruoste ja huoltomaalaa vuosittain.
- Tarkista, että suurimman sallitun kuorman osoittava tyyppikilpi on paikallaan ja selvästi luettavissa.
- Käänny huolto- ja varaosia koskeissa asioissa suoraan Finn-Form Oy:n puoleen.

Nostoihin rakennuksilla ja nostoapuvälineisiin liittyviä määräyksiä ja ohjeita:

- Konedirektiivi 2006/42/EY
- Koneasetus 400/2008
- Asetus työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta 403/2008
- Asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009
- Työturvallisuuslaki 738/2003
- SFS-EN 13155 + A2, Nosturit. Turvallisuus. Irrotettavat nostoapuvälineet